


STAP 1 EDIT MODE

Houd de middelste knop (1) voor 5 seconden ingedrukt tot je een rood lampje ziet branden (2).

STAP 2 REMAP

Als het lampje brandt, kun je de knoppen gaan koppelen aan de backpaddles. Dit doe je door beide knoppen tegelijk in te houden tot het rode lampje (2) knippert. Je kunt de knoppen pas testen als je uit de edit mode bent, zie **stap 3**


Bijvoorbeeld:

Wil je de  knop linken aan rechter backpaddle K1 (3) houd deze knoppen dan tegelijk in tot het lampje knippert.

Als je deze combinatie nog een keer doet zet je de functie uit, en zal de backpaddle dus met geen knop gekoppeld zijn.

STAP 3 EXIT EDIT MODE

Houd de middelste knop (1) voor 5 seconden ingedrukt tot je het rode lampje niet meer ziet branden (2).

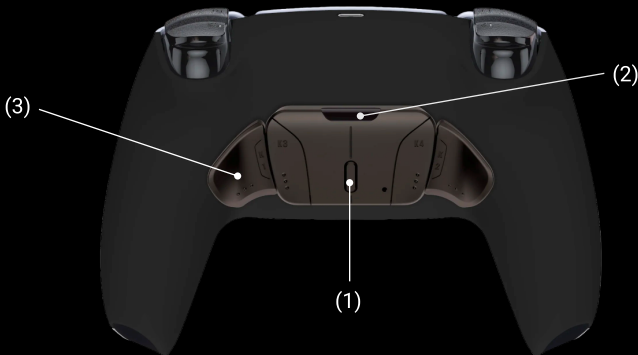

Remappen werkt niet bij touchpad

STEP 1 EDIT MODE


Hold down the middle button (1) for 5 seconds until you see a red light (2) come on.

STEP 2 REMAP

When the light is on, you can start pairing the buttons with the back paddles. This is done by holding both buttons at the same time until the red light (2) flashes.

You can only test the buttons after exiting edit mode, see **step 3**.


For example:

If you want to link the  button to the right back paddle K1 (3), hold these buttons together until the light flashes.

If you repeat this combination, you will turn off the function, and the back paddle will not be paired with any button.

STEP 3 EXIT EDIT MODE

Hold the middle button (1) for 5 seconds until you no longer see the red light (2) burning.

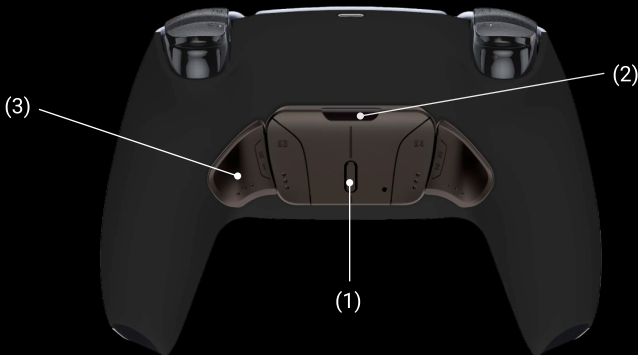

Remapping doesn't work with the touch-pad